

MOX Systems - technická dokumentácia

assembly-manual-velo-en.pdf

Technický preklad: rozmery nájdete na pôvodných výkresoch a referenčných stránkach.


Zdrojová stránka 1

NÁVOD NA MONTÁŽ Velo


- 1 Silikón pritlačte spôsobom dvoch čiar na zadnú stranu profilu.
- 2 Prilepte profil, ktorý ste stlačili silikónom, na stenu a stlačte.
- 3 Prilepte profil, ktorý ste nalepili, na stenu v 50 cm intervaloch.
- 4 Nasledujúci deň opatrne odstráňte pásy na profile.
- 5 Skontrolujte, či je profil pevne prilepený k stene.
- 6 Narežte profily o 45 stupňov pre vonkajšie rohy.
- 7 Prilepte profily, ktoré ste odrezali pod uhlom 45 stupňov, k stene tak, aby boli navzájom uzavreté.
- 8 Uistite sa, že profily, ktoré sú zrezané pod uhlom 45 stupňov, sú navzájom úplne spojené vo vonkajších rohoch.
- 9 Narežte profily pod uhlom 45 stupňov pre vnútorné rohy.
- 10 Prilepte profily, ktoré ste odrezali pod uhlom 45 stupňov k stene tak, aby boli navzájom uzavreté.
- 11 Uistite sa, že profily, ktoré sú zrezané pod uhlom 45 stupňov, sú navzájom úplne spojené vo vnútorných rohoch.

Strana 1/1


Originálne výkresy a referenčné strany

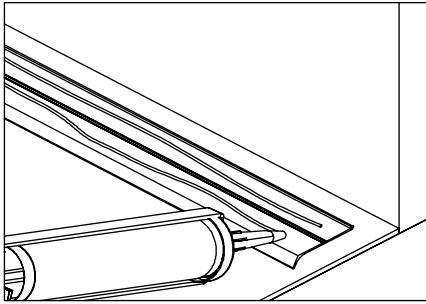


1 Squeeze the silicon in the manner of two lines to the back side of the profile.

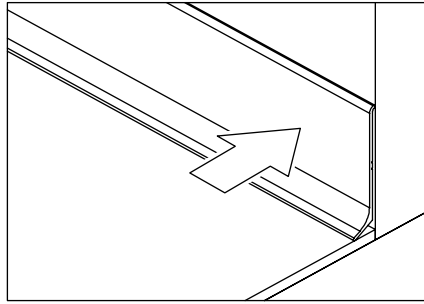


2 Paste the profile that you squeezed the silicon to the wall and press.

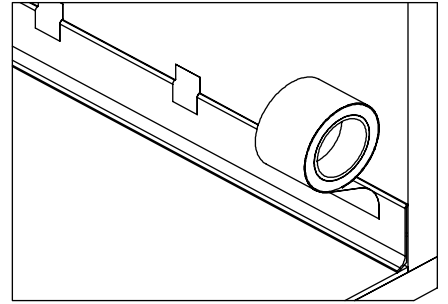


3 Tape the profile that you pasted to the wall at 50cm intervals.

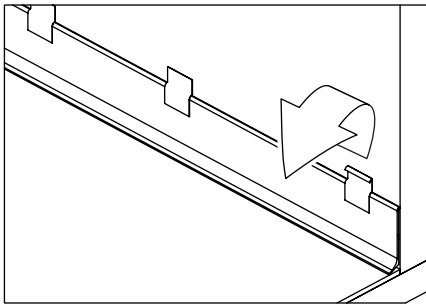


4 Remove the bands that on the profile heedfully the day after.

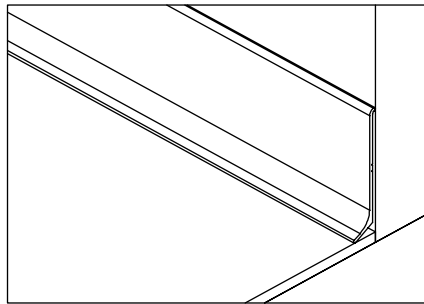


5 Make sure that the profile is stuck to the wall firmly.

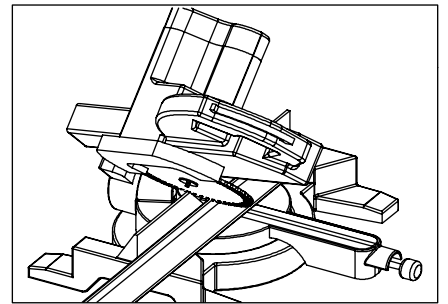


6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

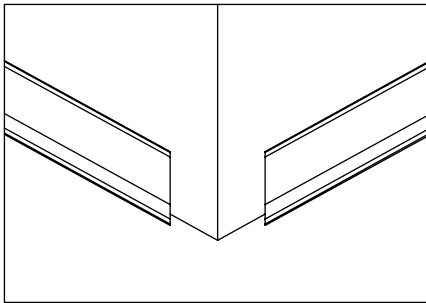


7 Paste the profiles that you cut 45 degrees to the wall in the manner that will be closed to each other.

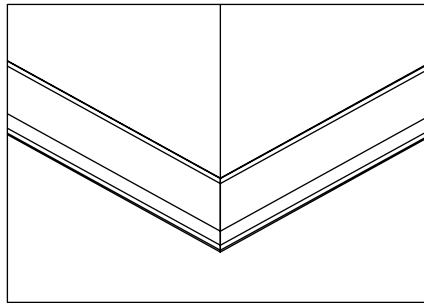


8 Make sure that the profiles that are cut 45 degrees are fixed to each other completely at the external corners.

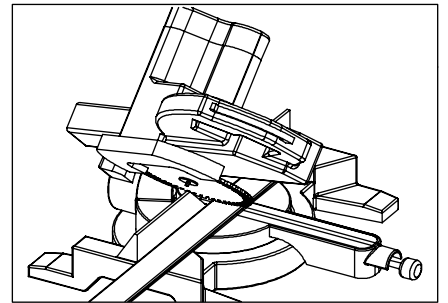

9 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

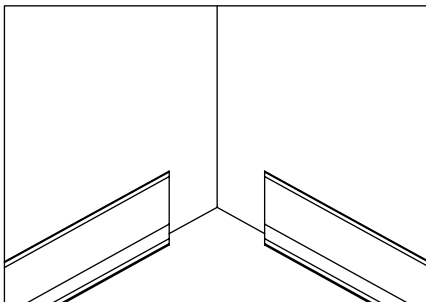

10 Paste the profiles that you cut 45 degrees to the wall in the manner that will be closed to each other.

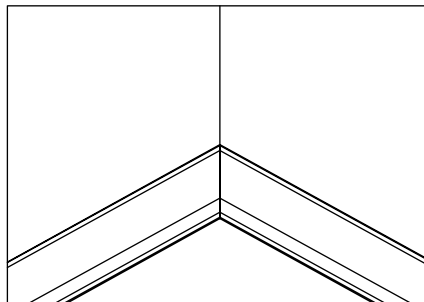

11 Make sure that the profiles that are cut 45 degrees are fixed to each other completely at the internal corners.