

# MOX Systems - dokumentacion teknik

assembly-manual-mps-ag-en.pdf

Përkthimi teknik: konsultohuni me vizatimet origjinale dhe faqet e referencës për dimensionet.

## Faqja burimore 1

UDHËZUES PËR KUVENDIM Mps-Ag

Zgjidhni profilin e duhur sipas trashësisë së pllakës.

2 Aplikoni bashkimin dhe vendoseni spirancën e profileve në përputhje me rrethanat.

3 Shtypni profilin derisa të fiksohet në bashkim.

Aplikoni fuga në vendet ku do të vendoset qeramika.

5 Vendosni pllakat në profil, duke u siguruar që skajet e tyre të përshtaten me profilin dhe të jenë të rrafshët.

6 Pritini profilet 45 gradë për qoshet e jashtme.

Rreshtoni profilet në qoshet e jashtme dhe shtypni ato në bashkim.

8 Vendosni pllakat në profil, duke u siguruar që skajet e tyre të përshtaten me profilin dhe të jenë të rrafshët.


9 Pritini profilet 45 gradë për qoshet e brendshme.

10 Rreshtoni profilet në qoshet e brendshme dhe shtypni ato në bashkim.


11 Vendosni pllakat në profil, duke u siguruar që skajet e tyre të përshtaten me profilin dhe të jenë të rrafshët.

Faqe 1/1


Vizatime origjinale dhe faqe referimi

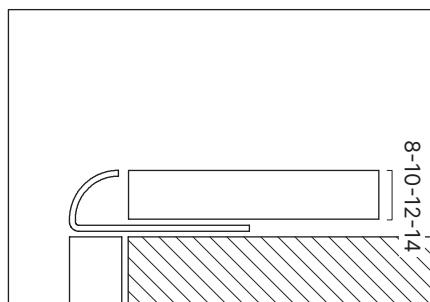


- 1** Pick the correct profile according to the tile thickness.

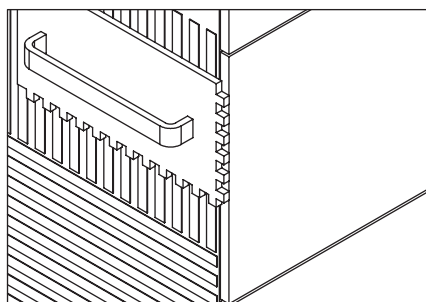


- 2** Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

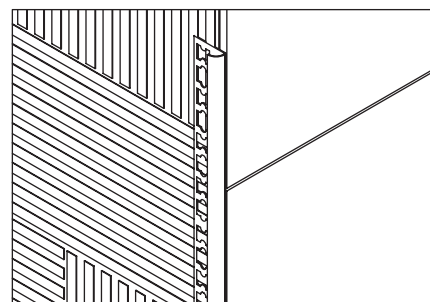


- 3** Press the profile until it is fixed to the joint.

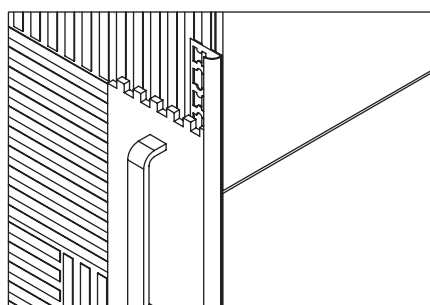


- 4** Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

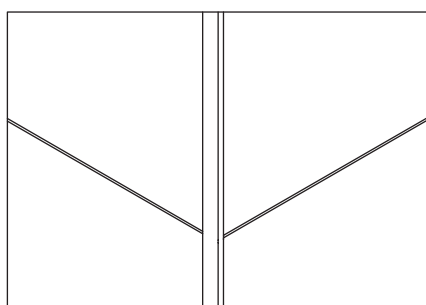


- 5** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

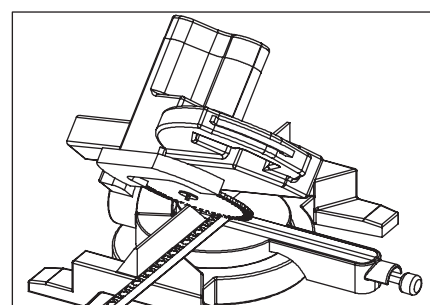


- 6** Cut profiles 45 degrees for external corners.

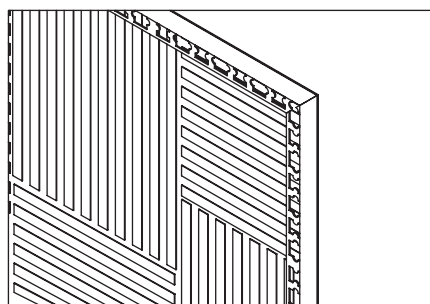


- 7** Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

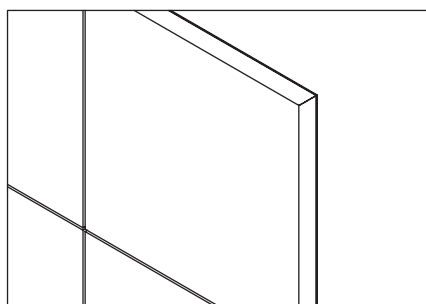


- 8** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

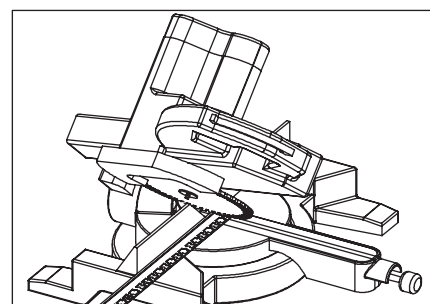

- 9** Cut profiles 45 degrees for internal corners.

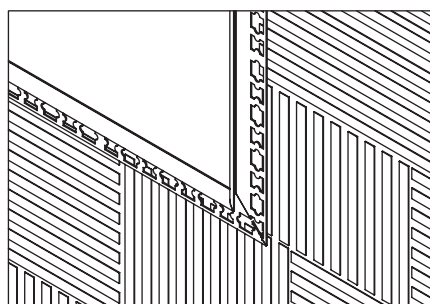

- 10** Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

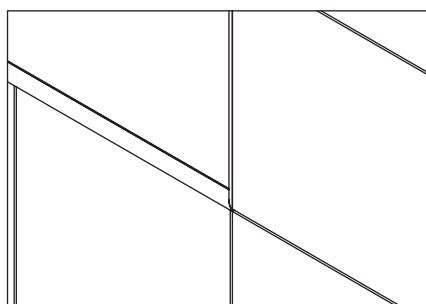

- 11** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.