

MOX Systems - dokumentacion teknik

assembly-manual-mps-e-en.pdf

Përkthimi teknik: konsultohuni me vizatimet origjinale dhe faqet e referencës për dimensionet.


Faqja burimore 1

UDHËZUES PËR KUVENDIM Mps-E


- 1 Zgjidhni profilin e duhur sipas trashësisë së dyshemesë.
 - 2 Aplikoni bashkimin dhe vendoseni spirancën e profileve në përputhje me rrethanat.
 - 3 Shtypni profilin derisa të fiksohet në bashkim.
 - 4 Aplikoni fuga në vendet ku do të vendoset dyshemeja.
 - 5 Vendosni dhe rreshtoni dyshemenë me profilin.
 - 6 Pritini profilet 45 gradë për qoshet e jashtme.
- Rreshtoni profilet në qoshet e jashtme dhe shtypni ato në bashkim.
- 8 Vendoseni dhe rreshtoni dyshemenë me profilin.
 - 9 Pritini profilet 45 gradë për qoshet e brendshme.
 - 10 Rreshtoni profilet në qoshet e brendshme dhe shtypni ato në bashkim.
 - 11 Vendoseni dhe rregulloni dyshemenë me profilin.

Faqe 1/1


Vizatime origjinale dhe faqe referimi

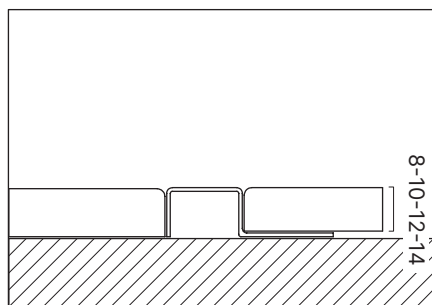


- 1** Pick the correct profile according to the flooring thickness.

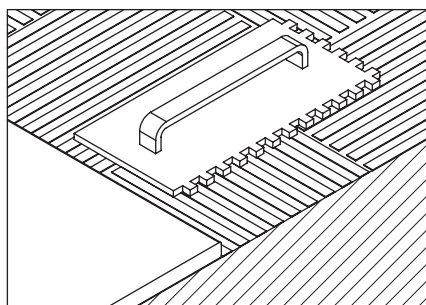


- 2** Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

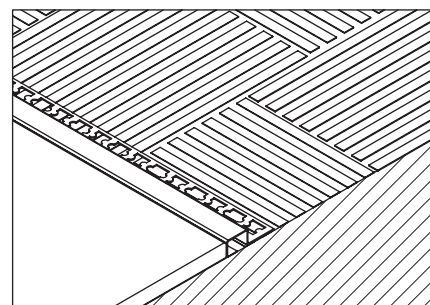


- 3** Press the profile until it is fixed to the joint.

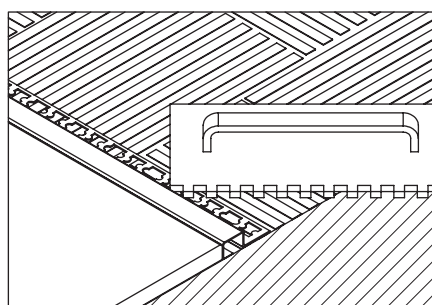


- 4** Apply joint to the places where the flooring will be placed.

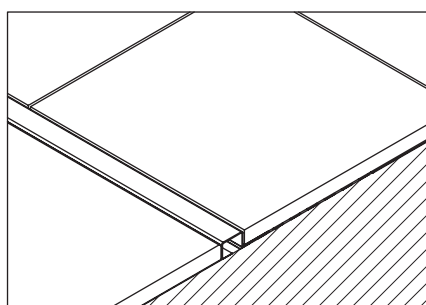


- 5** Place and align the flooring to the profile.

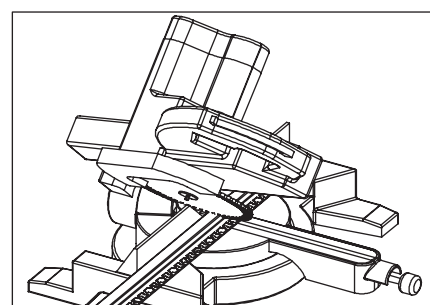


- 6** Cut profiles 45 degrees for external corners.

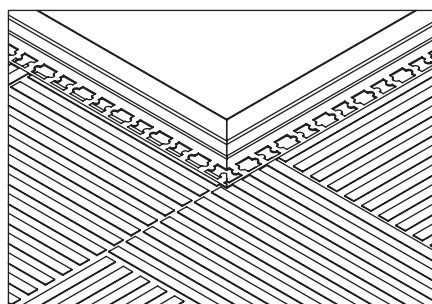


- 7** Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

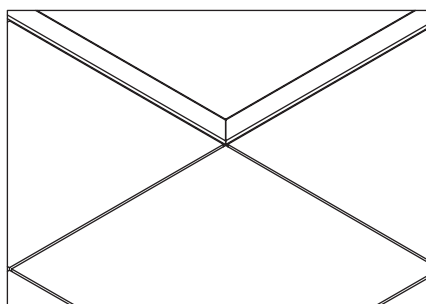


- 8** Place and align the flooring to the profile.

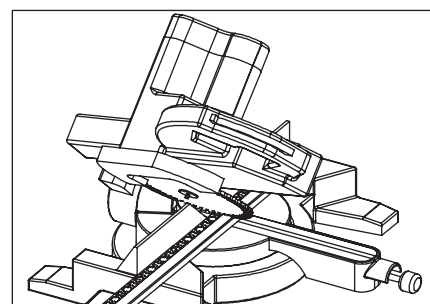

- 9** Cut profiles 45 degrees for internal corners.

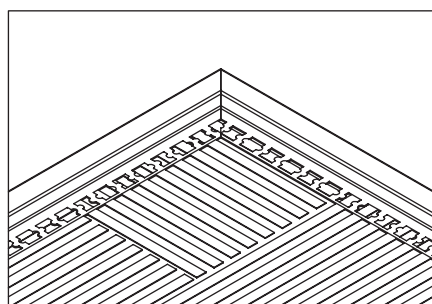

- 10** Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

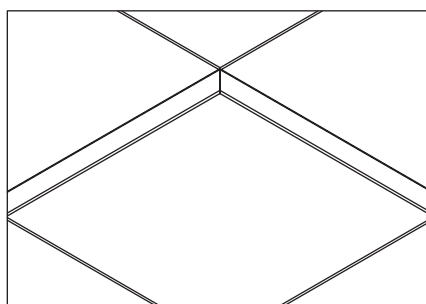

- 11** Place and align the flooring to the profile.