

MOX Systems - dokumentacion teknik

assembly-manual-mps-s-en.pdf

Përkthimi teknik: konsultohuni me vizatimet origjinale dhe faqet e referencës për dimensionet.

Faqja burimore 1

UDHËZUES PËR KUVENDIM Mps-S

Zgjidhni profilin e duhur sipas trashësisë së pllakës.

2 Aplikoni bashkimin dhe vendoseni spirancën e profileve në përputhje me rrethanat.

3 Shtypni profilin derisa të fiksohet në bashkim.

Aplikoni fuga në vendet ku do të vendoset qeramika.

5 Vendosni dhe rreshtoni qeramikën me profilin.

6 Pritini profilet 45 gradë për qoshet e jashtme.

Rreshtoni profilet në qoshet e jashtme dhe shtypni ato në bashkim.

8 Vendosni dhe rreshtoni qeramikën me profilin.


9 Pritini profilet 45 gradë për qoshet e brendshme.

10 Rreshtoni profilet në qoshet e brendshme dhe shtypni ato në bashkim.


11 Vendosni dhe rreshtoni qeramikën me profilin.

Faqe 1/1


Vizatime origjinale dhe faqe referimi

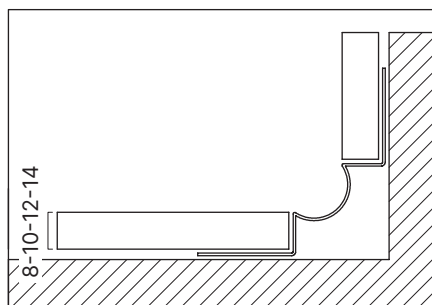


- 1** Pick the correct profile according to the tile thickness.

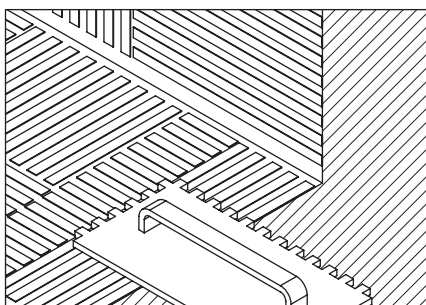


- 2** Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

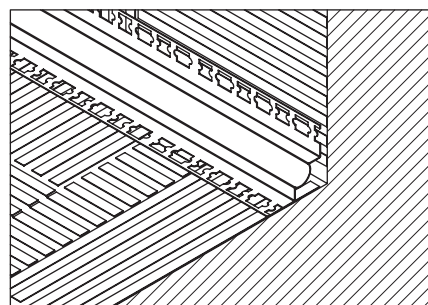


- 3** Press the profile until it is fixed to the joint.

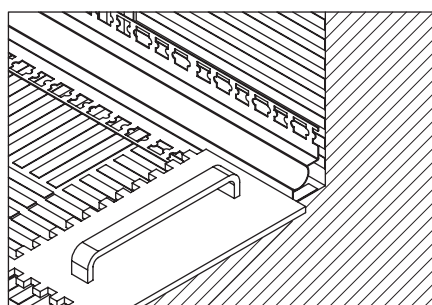


- 4** Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

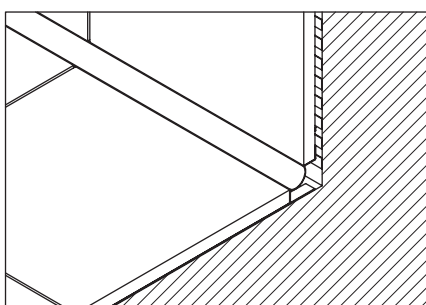


- 5** Place and align the ceramics to the profile.

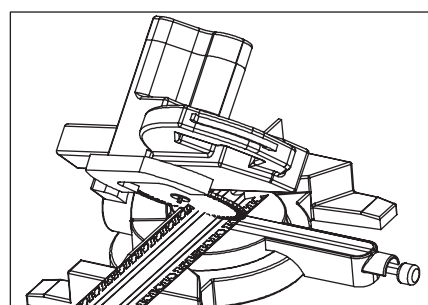


- 6** Cut profiles 45 degrees for external corners.

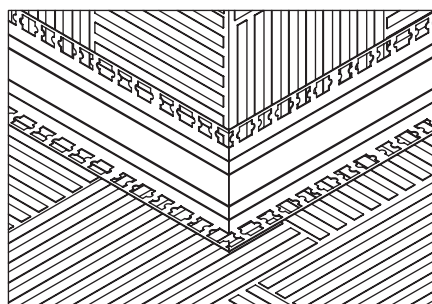


- 7** Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

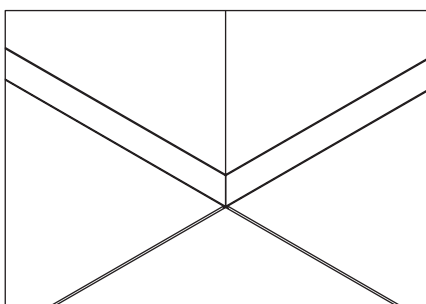


- 8** Place and align the ceramics to the profile.

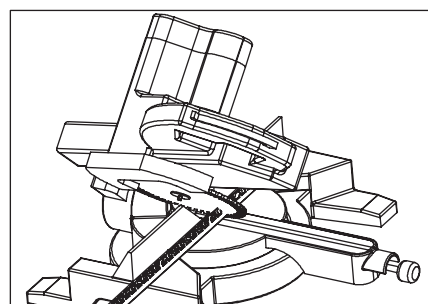

- 9** Cut profiles 45 degrees for internal corners.

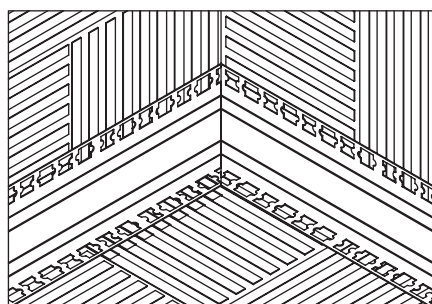

- 10** Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

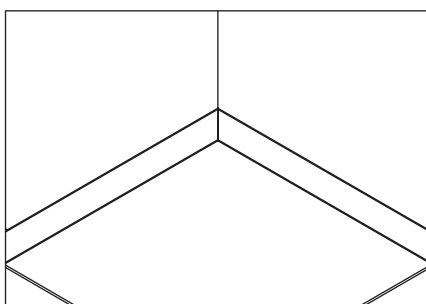

- 11** Place and align the ceramics to the profile.