

MOX Systems - dokumentacion teknik

assembly-manual-mps-tb-en.pdf

Përkthimi teknik: konsultohuni me vizatimet origjinale dhe faqet e referencës për dimensionet.

Faqja burimore 1

UDHËZUES PËR MONITORIM Mps-Tb

Zgjidhni profilin e duhur sipas trashësisë së dyshemesë.

2 Aplikoni bashkimin dhe vendoseni spirancën e profileve në përputhje me rrethanat.

3 Shtypni profilin derisa të fiksohet në bashkim.

4 Aplikoni fuga në vendet ku do të vendoset dyshemeja.

5 Vendosni dhe rreshtoni dyshemenë me profilin.

6 Pritini profilet 45 gradë për qoshet e jashtme.

Rreshtoni profilet në qoshet e jashtme dhe shtypni ato në bashkim.

8 Vendoseni dhe rreshtoni dyshemenë me profilin.


9 Pritini profilet 45 gradë për qoshet e brendshme.

10 Rreshtoni profilet në qoshet e brendshme dhe shtypni ato në bashkim.


11 Vendoseni dhe rregulloni dyshemenë me profilin.

Faqe 1/1


Vizatime origjinale dhe faqe referimi

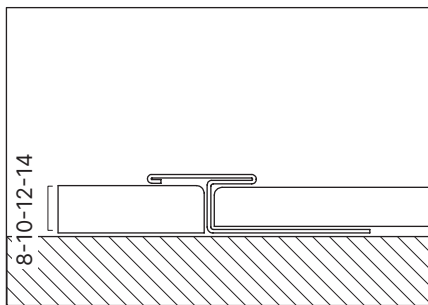


1 Pick the correct profile according to the flooring thickness.

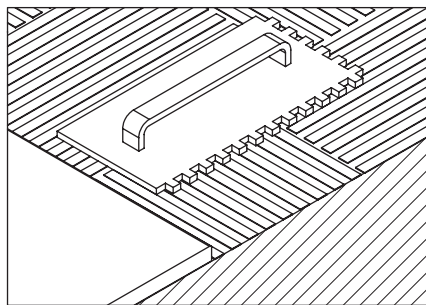


2 Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

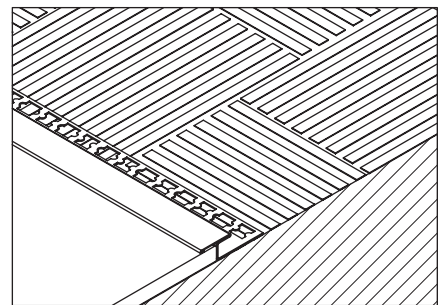


3 Press the profile until it is fixed to the joint.

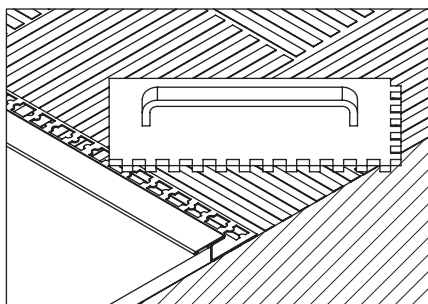


4 Apply joint to the places where the flooring will be placed.

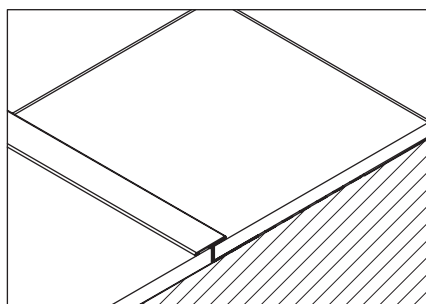


5 Place and align the flooring to the profile.

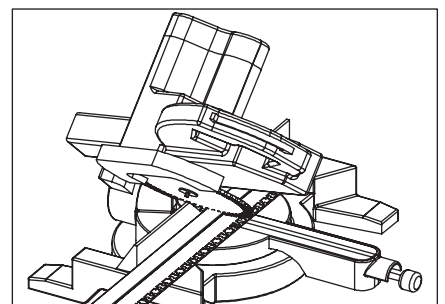


6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

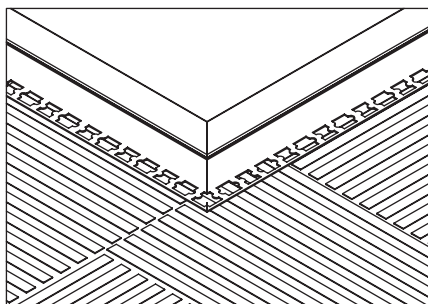


7 Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

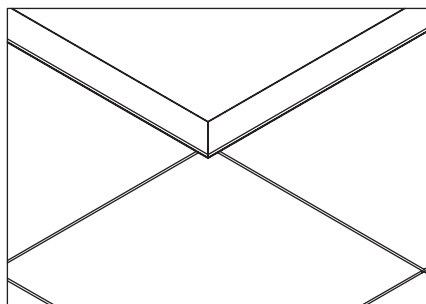


8 Place and align the flooring to the profile.

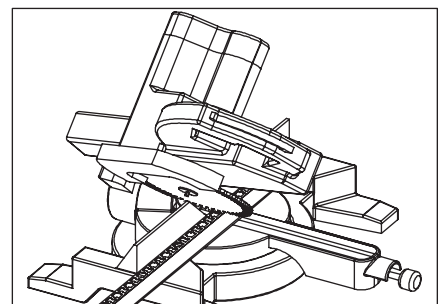

9 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

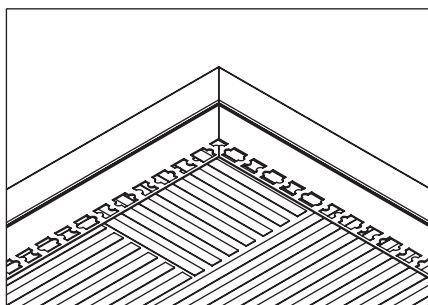

10 Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

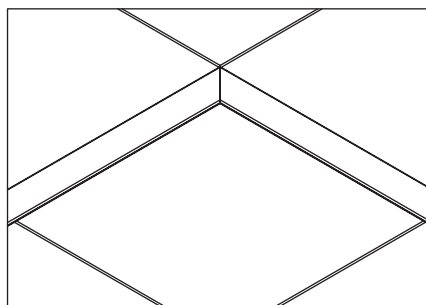

11 Place and align the flooring to the profile.