

MOX Systems - dokumentacion teknik

assembly-manual-sole-en.pdf

Përkthimi teknik: konsultohuni me vizatimet origjinale dhe faqet e referencës për dimensionet.


Faqja burimore 1

UDHËZUES PËR MONTIM TË VETËM MOX


- 1 Vendosni pjesët e fiksimit të murit në intervale 50 cm dhe shënoni murin nga vrimat e vidhave.
- 2 Shponi pikat që keni shënuar tashmë.
- 3 Vendosni kunjat e duhura sipas materialit të murit në vrimat e shpuara.
- 4 Vidhni pjesët e fiksimit të murit në vendet që janë shpuar në intervale 50 cm.
- 5 Montoni profilin në pjesët e fiksimit të murit ashtu si në foto.
- 6 Sigurohuni që gozhdat e profilit dhe gozhdat e pjesës së fiksimit të jenë plotësisht të lidhura me njëri-tjetrin dhe sigurohuni që tabani i profilit të jetë i fiksuar në dysHEME.
- 7 Ngjitni veglat e fiksimit të murit në mënyrën që do të mbyllen në qoshe dhe montoni veglat e kombinimit të qosheve me profilet për të siguruar rrotullimin e qosheve të jashtme.
- 8 Sigurohuni që profilet dhe mjetet e kombinimit të qosheve të jenë të fiksuara plotësisht me njëri-tjetrin në qoshet e jashtme.
- 9 Ngjitni veglat e fiksimit të murit në mënyrën që do të mbyllen në qoshe dhe montoni veglat e kombinimit të qosheve me profilet për të siguruar rrotullimin e qosheve të brendshme.
- 10 Sigurohuni që profilet dhe mjetet e kombinimit të qosheve të jenë të fiksuara plotësisht me njëri-tjetrin në qoshet e brendshme.
- 11 Montoni veglat e kapakut me profilet për të siguruar që muri të përfundojë siç duhet.
- 12 Sigurohuni që profilet dhe veglat e kapakut të jenë të fiksuara plotësisht me njëri-tjetrin në skajet e murit.

Faqe 1/1


Vizatime origjinale dhe faqe referimi

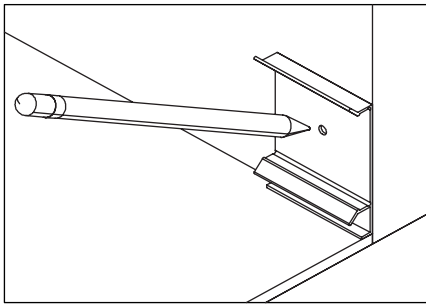


- 1** Place the wall fixation parts at 50cm intervals and mark the wall from the screw holes.

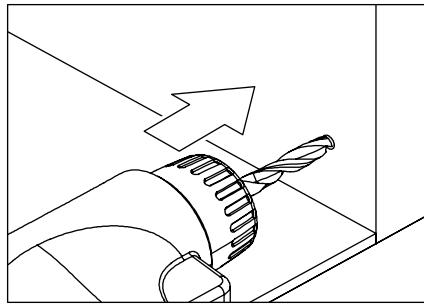


- 2** Drill the points that you have already marked.

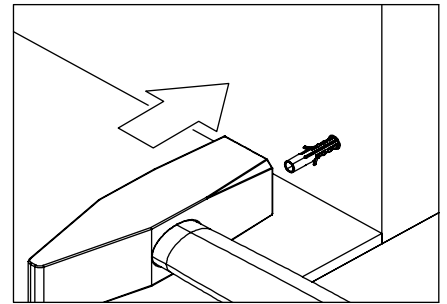


- 3** Place the correct dowels according to the wall material into the drilled holes.

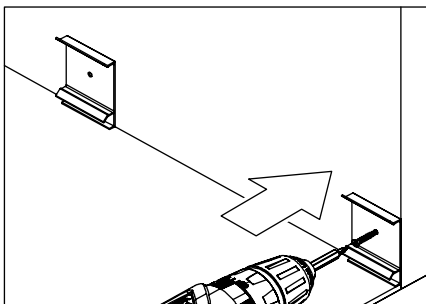


- 4** Screw the wall fixation parts to the places that are drilled at 50cm intervals.

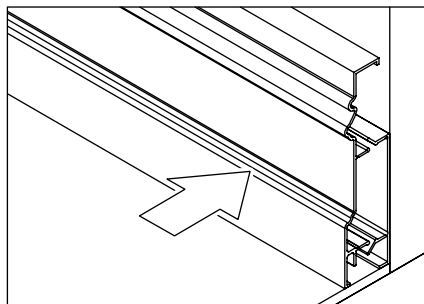


- 5** Assemble the profile on the wall fixation parts just like in the picture.

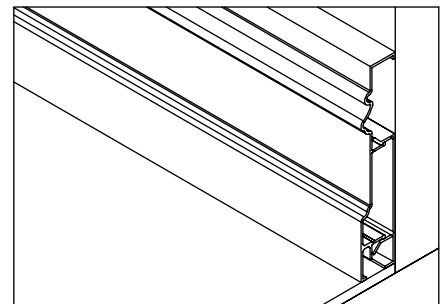


- 6** Make sure that the profile nails and the fixation part's nails are completely connected to each other and be sure that the profile sole is fixed to the floor.

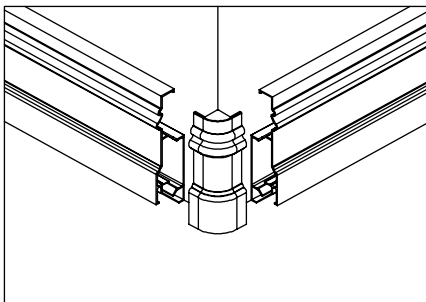


- 7** Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of external corners.

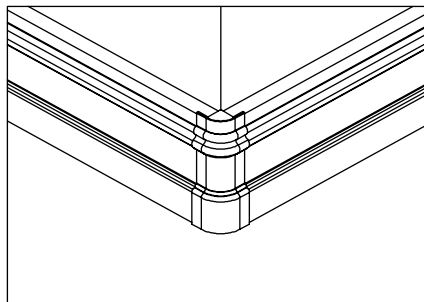


- 8** Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the external corners.

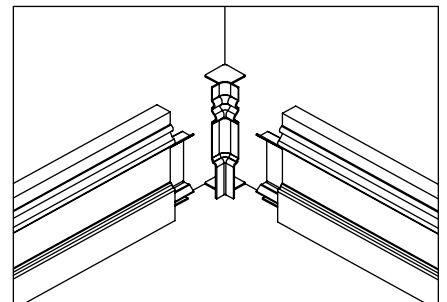


- 9** Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of internal corners.

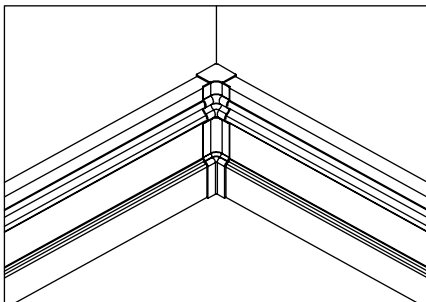

- 10** Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the internal corners.

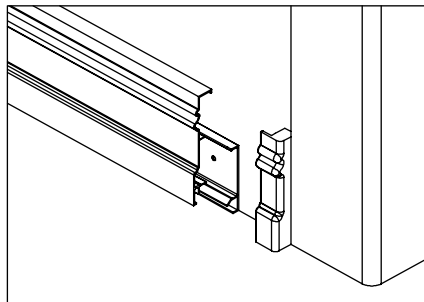

- 11** Assemble the cap tools with the profiles to ensure the wall ends properly.

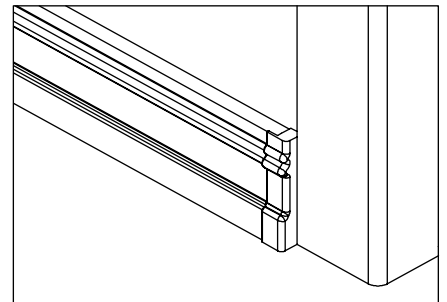

- 12** Make sure that profiles and cap tools are fixed to each other completely at the ends of the wall.