

МОХ системи - техничка документација

assembly-manual-gravity-en.pdf

Технички превод: консултујте оригиналне цртеже и референтне странице за димензије.


Изворна страница 1

ВОДИЧ ЗА МОНТАЖУ МОХ ГРАВИТЕТА


- 1 Изаберите тачан профил према дебљини плочице.
- 2 Нанесите спој и у складу са тим поставите сидрење профила.
- 3 Притисните профил док се не причврсти за спој.
- 4 Нанесите спој на места на којима ће бити постављена керамика.
- 5 Поставите плочице на профил, пазећи да им ивице одговарају профилу и да су у равни.
- 6 Изрежите профиле под 45 степени за спољне углове.
- 7 Поравнајте профиле на спољним угловима и притисните их у спој.
- 8 Поставите плочице на профил, пазећи да им ивице одговарају профилу и да су у равни.
- 9 Изрежите профиле 45 степени за спољне углове.
- 10 Поравнајте профиле на унутрашњим угловима и притисните их у спој.
- 11 Поставите плочице на профил, водећи рачуна да њихове ивице одговарају профилу и да су у равни.

Страна 1/1


Оригинални цртежи и референтне странице

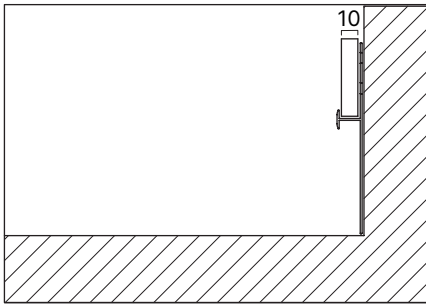


- 1** Pick the correct profile according to the tile thickness.

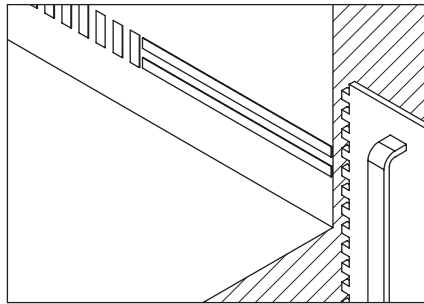


- 2** Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

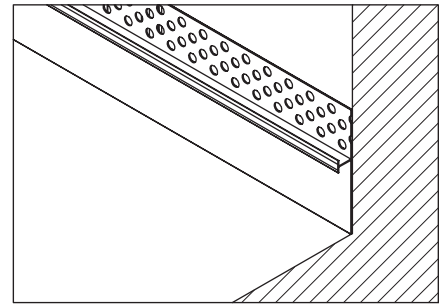


- 3** Press the profile until it is fixed to the joint.

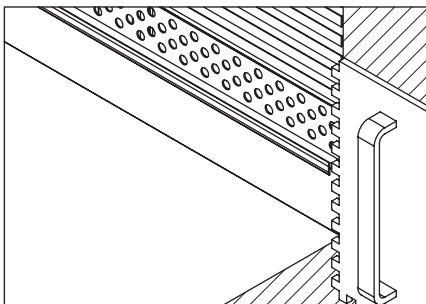


- 4** Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

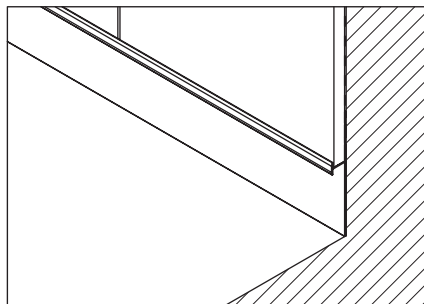


- 5** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

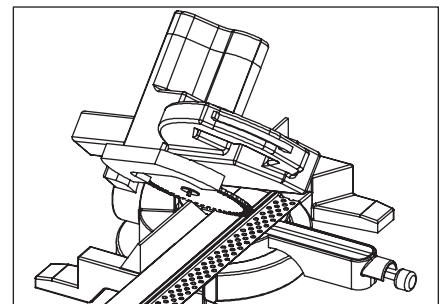


- 6** Cut profiles 45 degrees for external corners.

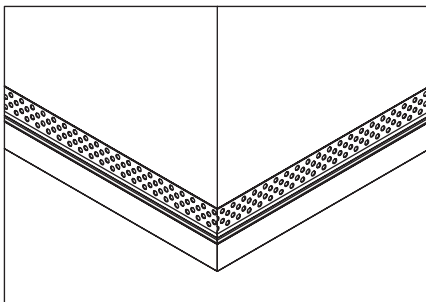


- 7** Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

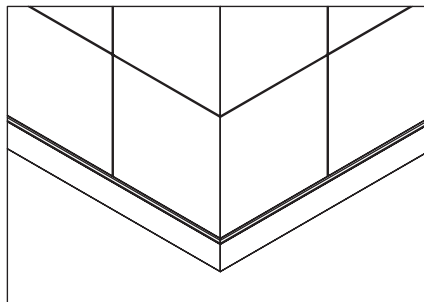


- 8** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

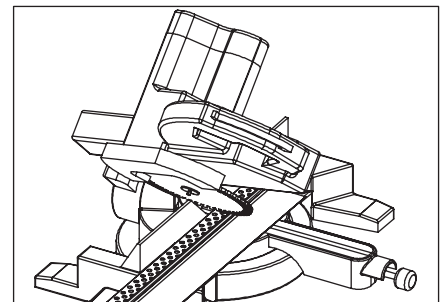

- 9** Cut profiles 45 degrees for external corners.

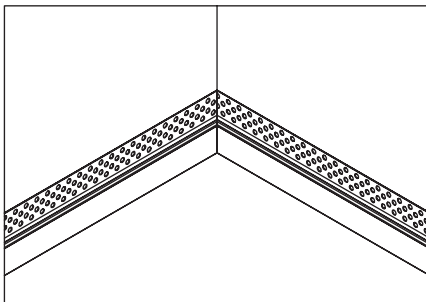

- 10** Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

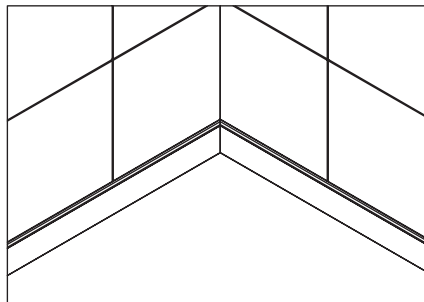

- 11** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.