

MOX Systems - teknisk dokumentation

assembly-manual-lato-en.pdf

Teknisk översättning: se originalritningarna och referenssidorna för mått.


Källsida 1

Lato MONTERINGSGUIDE


- 1 Placera väggfästedelarna med 50 cm mellanrum och markera väggen från skruvhålen.
- 2 Borra de punkter som du redan har markerat.
- 3 Placera rätt pluggar enligt väggmaterialet i de borrarade hålen.
- 4 Skruva fast väggfästedelarna på de ställen som borraras med 50 cm mellanrum.
- 5 Montera profilen på väggfästedelarna precis som på bilden.
- 6 Se till att profilspikarna och fixeringsdelens spikar är helt förbundna med varandra och se till att profilsulan är fastsatt i golvet.
- 7 Fäst väggfixeringsverktygen på det sätt som kommer att stängas mot hörnen och montera hörnkombinationsverktygen med profilerna för att säkerställa att de yttre hörnen roterar.
- 8 Se till att profiler och hörnkombinationsverktyg är fästa vid varandra helt i de yttre hörnen.
- 9 Fäst väggfixeringsverktygen på det sätt som kommer att stängas mot hörnen och montera hörnkombinationsverktygen med profilerna för att säkerställa att de inre hörnen roterar.
- 10 Se till att profiler och hörnkombinationsverktyg är fästa vid varandra helt i de inre hörnen.
- 11 Montera lockverktygen med profilerna för att säkerställa att väggen slutar ordentligt.
- 12 Se till att profiler och kapsylverktyg är fästa vid varandra helt i ändarna av väggen.

Sida 1/1


Originalritningar och referenssidor

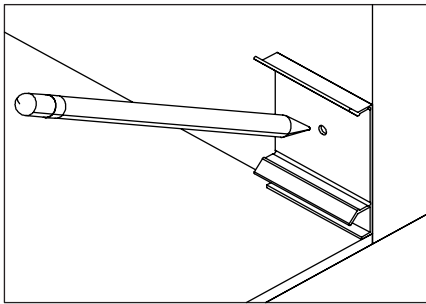


- 1** Place the wall fixation parts at 50cm intervals and mark the wall from the screw holes.

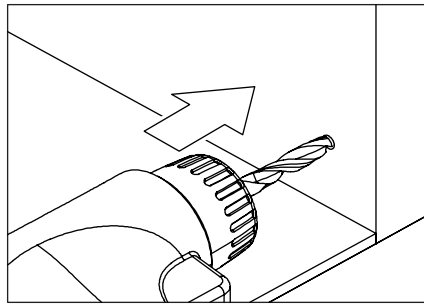


- 2** Drill the points that you have already marked.

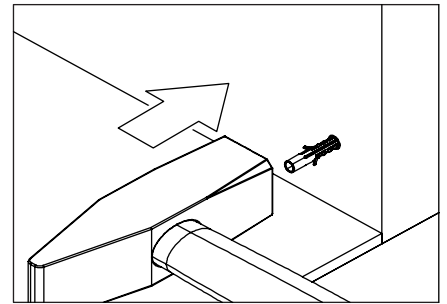


- 3** Place the correct dowels according to the wall material into the drilled holes.

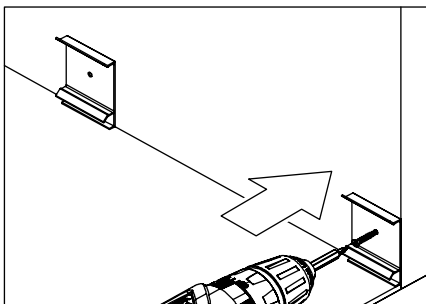


- 4** Screw the wall fixation parts to the places that are drilled at 50cm intervals.

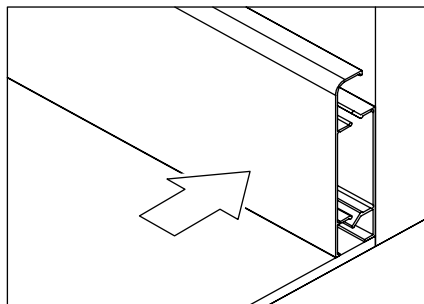


- 5** Assemble the profile on the wall fixation parts just like in the picture.

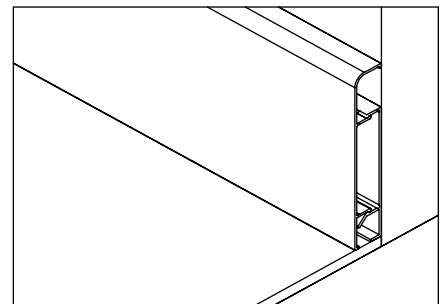


- 6** Make sure that the profile nails and the fixation part's nails are completely connected to each other and be sure that the profile sole is fixed to the floor.

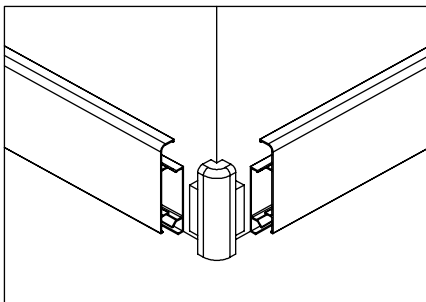


- 7** Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of external corners.

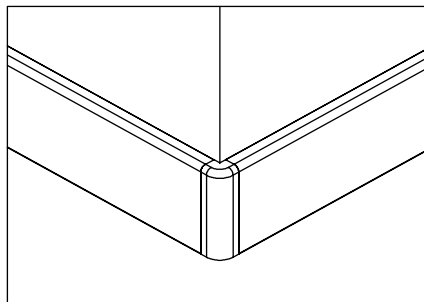


- 8** Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the external corners.

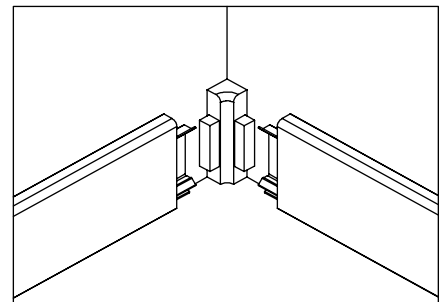


- 9** Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of internal corners.

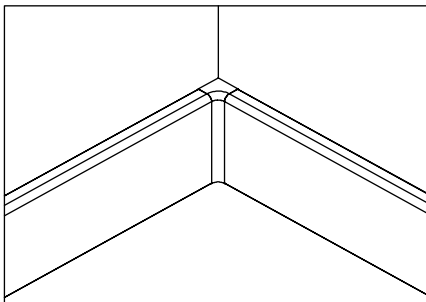

- 10** Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the internal corners.

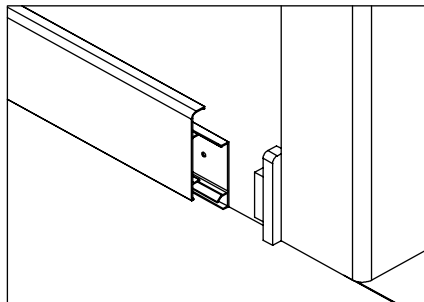

- 11** Assemble the cap tools with the profiles to ensure the wall ends properly.

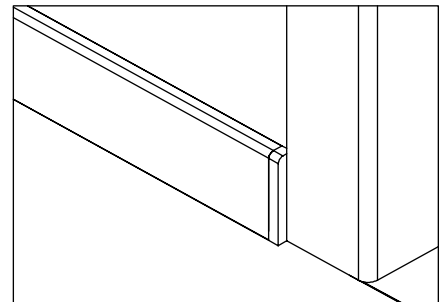

- 12** Make sure that profiles and cap tools are fixed to each other completely at the ends of the wall.