

MOX Systems - teknisk dokumentation

assembly-manual-mps-ag-en.pdf

Teknisk översättning: se originalritningarna och referenssidorna för mått.

Källsida 1

Mps-Ag MONTERINGSGUIDE

Välj rätt profil efter kakeltjockleken.

2 Applicera skarven och placera profilförankringen därefter.

3 Tryck på profilen tills den sitter fast i fogen.

Applicera fog på de platser där keramiken ska placeras.

5 Placera plattorna på profilen och se till att deras kanter passar profilen och är jämna.

6 Kapade profiler 45 grader för yttre hörn.

Rikta in profilerna i de yttre hörnen och tryck in dem i fogen.

8 Placera plattorna på profilen och se till att deras kanter passar profilen och är jämna.


9 Kapade profiler 45 grader för invändiga hörn.

10 Rikta in profilerna i de inre hörnen och tryck in dem i fogen.


11 Placera plattorna på profilen och se till att deras kanter passar profilen och är jämna.

Sida 1/1


Originalritningar och referenssidor

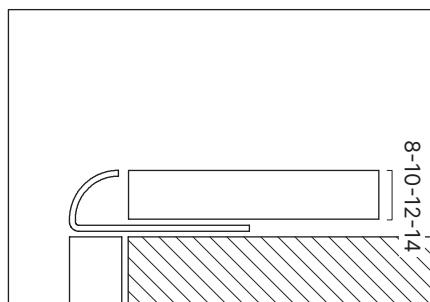


- 1** Pick the correct profile according to the tile thickness.

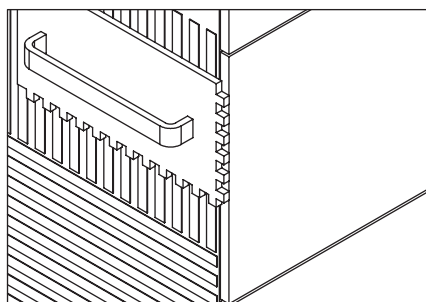


- 2** Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

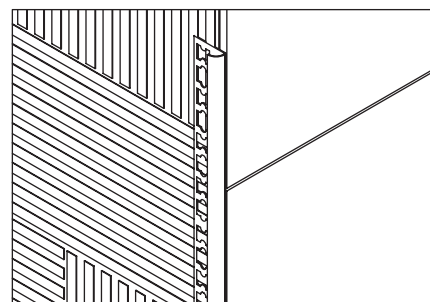


- 3** Press the profile until it is fixed to the joint.

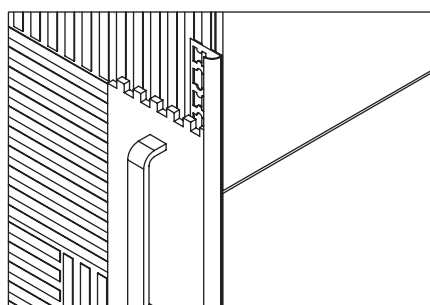


- 4** Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

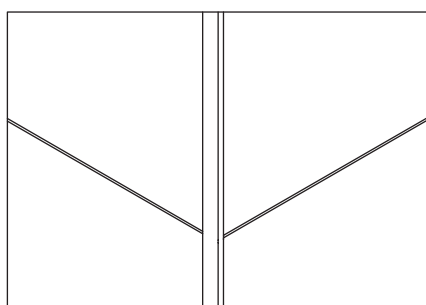


- 5** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

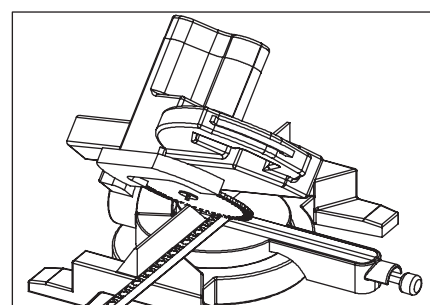


- 6** Cut profiles 45 degrees for external corners.

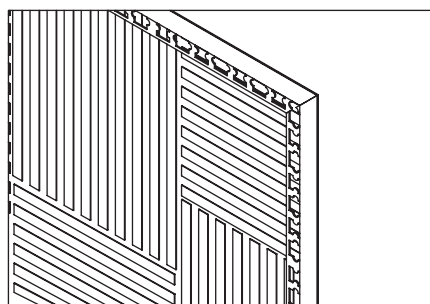


- 7** Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

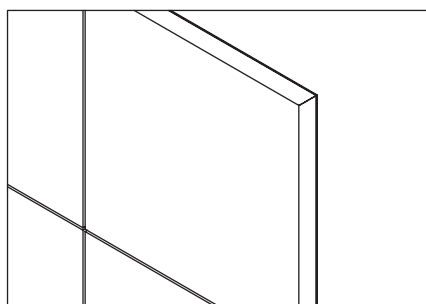


- 8** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

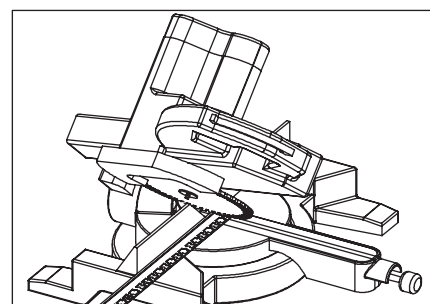

- 9** Cut profiles 45 degrees for internal corners.

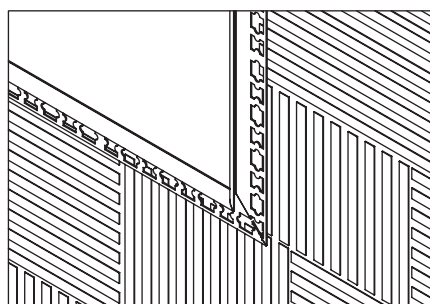

- 10** Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

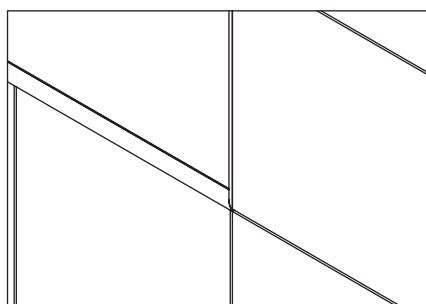

- 11** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.