

MOX Sistemleri - teknik belgeler

assembly-manual-mps-ag-en.pdf

Teknik çeviri: boyutlar için orijinal çizimlere ve referans sayfalarına bakın.

Kaynak sayfa 1

Mps-Ag MONTAJ KILAVUZU

Fayans kalınlığına göre doğru profili seçin.

2 Derzi uygulayın ve profil dübellerini buna göre yerleştirin.

3 Profili bağlantı noktasına sabitlenene kadar bastırın.

Seramiklerin yerleştirileceği yerlere derz uygulayın.

5 Fayansları, kenarlarının profile uygun ve aynı hizada olduğundan emin olarak profile yerleştirin.

6 Dış köşeler için profilleri 45 derece kesin.

Profilleri dış köşelerden hizalayın ve bağlantı yerine bastırın.

8 Fayansları, kenarlarının profile uygun ve aynı hizada olduğundan emin olarak profile yerleştirin.


9 İç köşeler için profilleri 45 derece kesin.

10 Profilleri iç köşelerden hizalayın ve bağlantı yerine bastırın.


11 Fayansları, kenarları profile uygun ve aynı hizada olacak şekilde profile yerleştirin.

Sayfa 1/1


Orijinal çizimler ve referans sayfaları

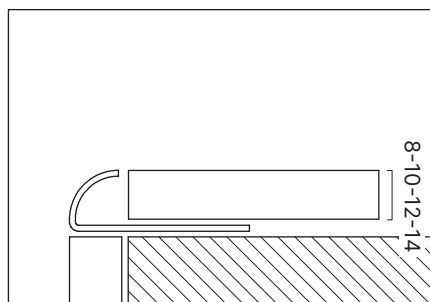


- 1** Pick the correct profile according to the tile thickness.

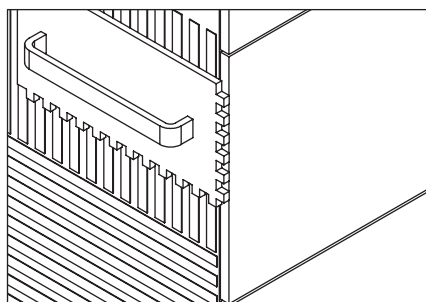


- 2** Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

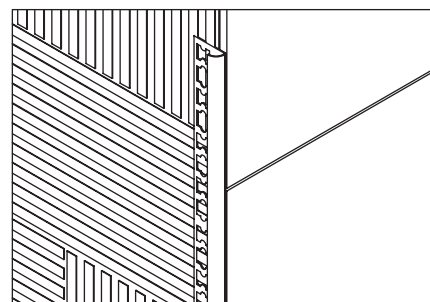


- 3** Press the profile until it is fixed to the joint.

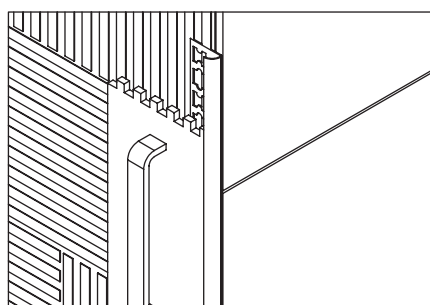


- 4** Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

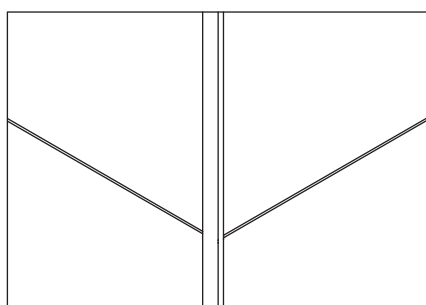


- 5** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

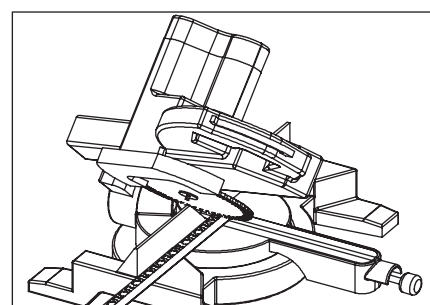


- 6** Cut profiles 45 degrees for external corners.

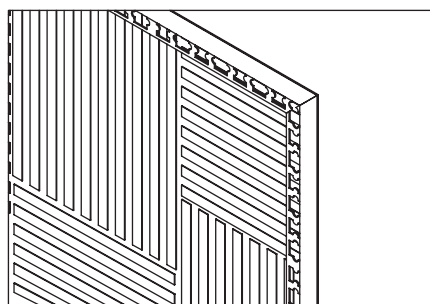


- 7** Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

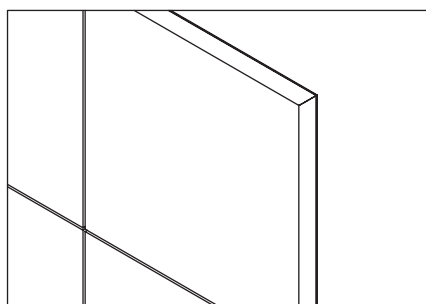


- 8** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

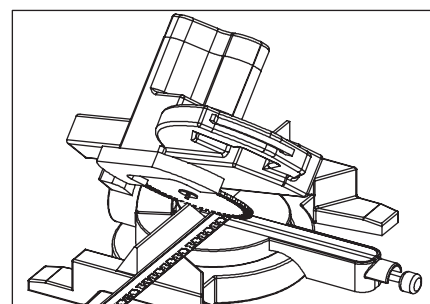

- 9** Cut profiles 45 degrees for internal corners.

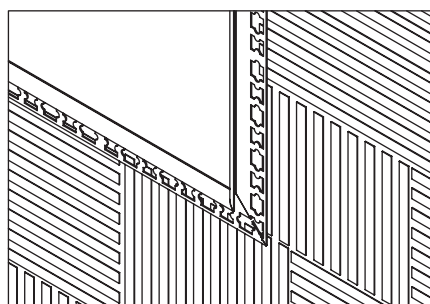

- 10** Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

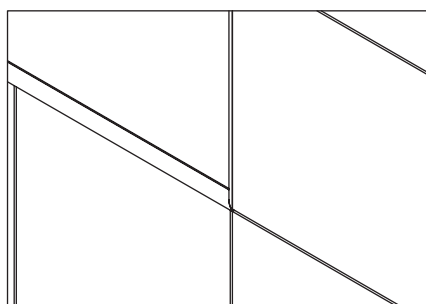

- 11** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.