

# MOX Sistemleri - teknik belgeler

assembly-manual-mps-f-en.pdf

Teknik çeviri: boyutlar için orijinal çizimlere ve referans sayfalarına bakın.


## Kaynak sayfa 1

### Mps-F MONTAJ KILAVUZU


- 1 Fayans kalınlığına göre doğru profili seçin.
- 2 Derzi uygulayın ve profil dübellerini buna göre yerleştirin.
- 3 Profili bağlantı noktasına sabitlenene kadar bastırın.
- 4 Seramiklerin yerleştirileceği yerlere derz uygulayın.
- 5 Fayansları, kenarlarının profile uygun ve aynı hizada olduğundan emin olarak profile yerleştirin.
- 6 Dış köşeler için profilleri 45 derece kesin.
- 7 Profilleri dış köşelerden hizalayın ve bağlantı yerine bastırın.
- 8 Fayansları, kenarlarının profile uygun ve aynı hizada olduğundan emin olarak profile yerleştirin.
- 9 Dış köşeler için profilleri 45 derece kesin.
- 10 Profilleri iç köşelerden hizalayın ve bağlantı yerine bastırın.
- 11 Fayansları, kenarları profile uygun ve aynı hizada olacak şekilde profile yerleştirin.

Sayfa 1/1


## Orijinal çizimler ve referans sayfaları

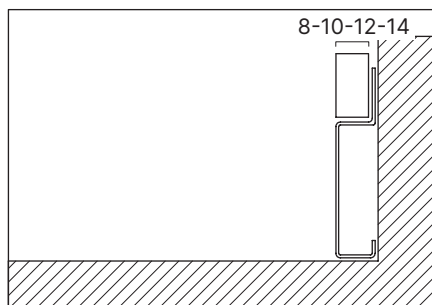


- 1 Pick the correct profile according to the tile thickness.

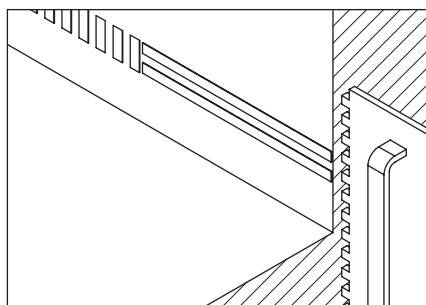


- 2 Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

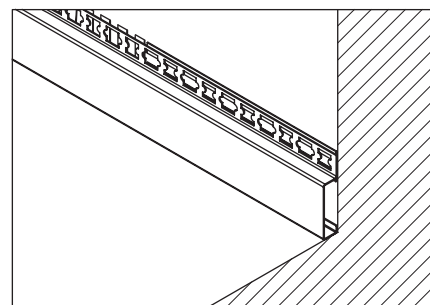


- 3 Press the profile until it is fixed to the joint.

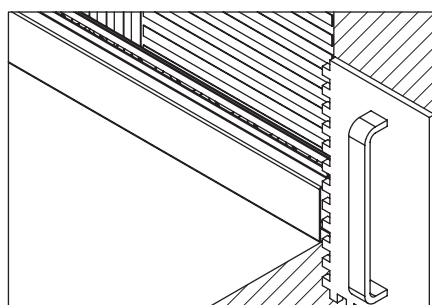


- 4 Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

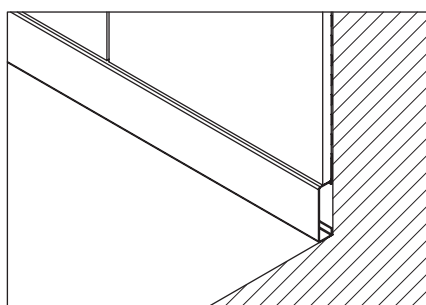


- 5 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

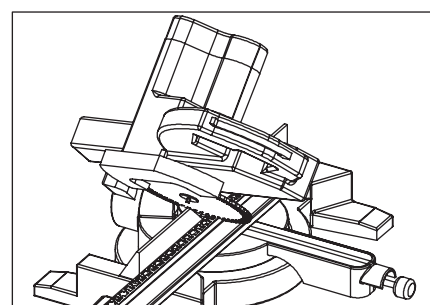


- 6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

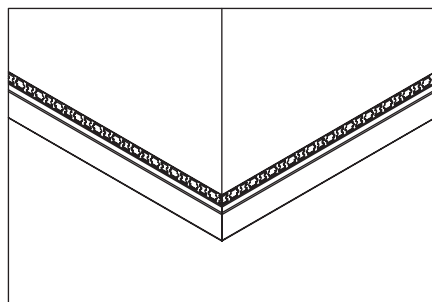


- 7 Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

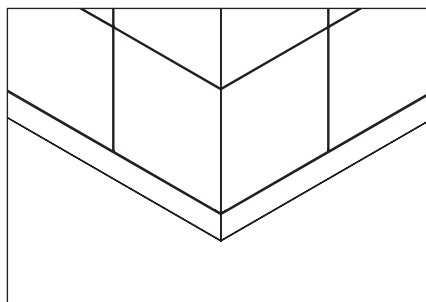


- 8 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

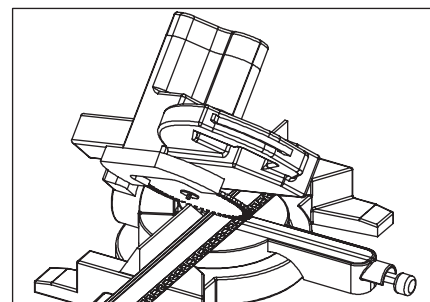

- 9 Cut profiles 45 degrees for external corners.

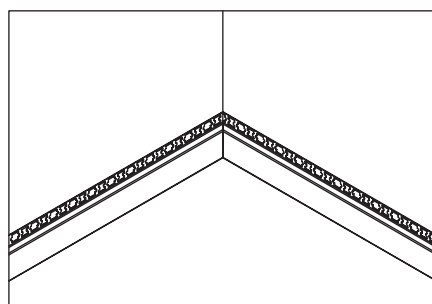

- 10 Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

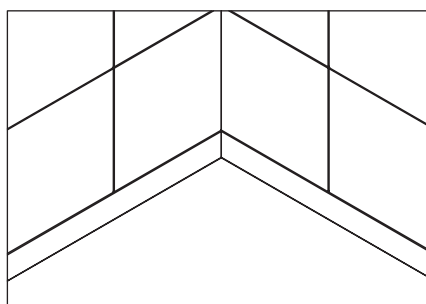

- 11 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.