

MOX Sistemleri - teknik belgeler

assembly-manual-mps-l-en.pdf

Teknik çeviri: boyutlar için orijinal çizimlere ve referans sayfalarına bakın.

Kaynak sayfa 1

Mps-L MONTAJ KILAVUZU

Fayans kalınlığına göre doğru profili seçin.

2 Derzi uygulayın ve profil dübellerini buna göre yerleştirin.

3 Profili bağlantı noktasına sabitlenene kadar bastırın.

Seramiklerin yerleştirileceği yerlere derz uygulayın.

5 Fayansları, kenarlarının profile uygun ve aynı hizada olduğundan emin olarak profile yerleştirin.

6 Dış köşeler için profilleri 45 derece kesin.

Profilleri dış köşelerden hizalayın ve bağlantı yerine bastırın.

8 Fayansları, kenarlarının profile uygun ve aynı hizada olduğundan emin olarak profile yerleştirin.


9 İç köşeler için profilleri 45 derece kesin.

10 Profilleri iç köşelerden hizalayın ve bağlantı yerine bastırın.

11 Fayansları, kenarları profile uygun ve aynı hizada olacak şekilde profile yerleştirin.

Sayfa 1/1


Orijinal çizimler ve referans sayfaları

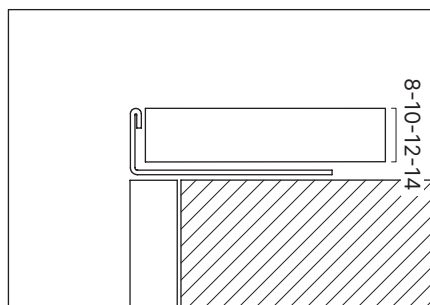


1 Pick the correct profile according to the tile thickness.




2 Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

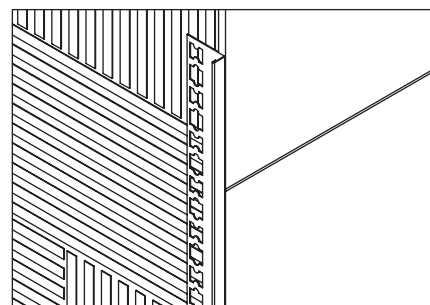


3 Press the profile until it is fixed to the joint.

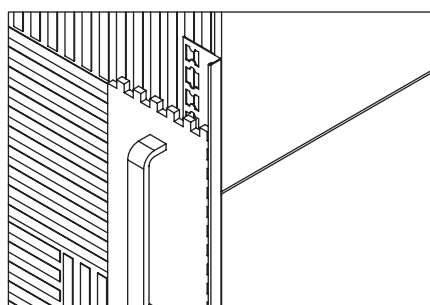


4 Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

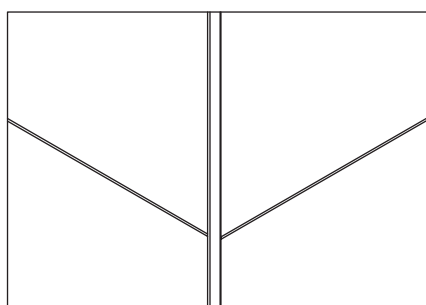


5 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

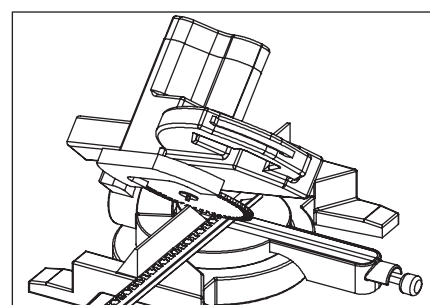


6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

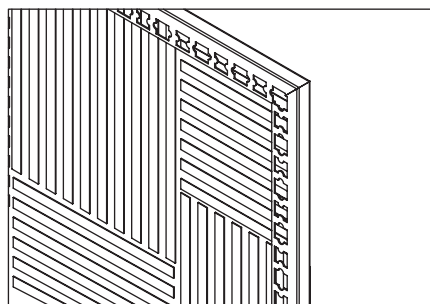


7 Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

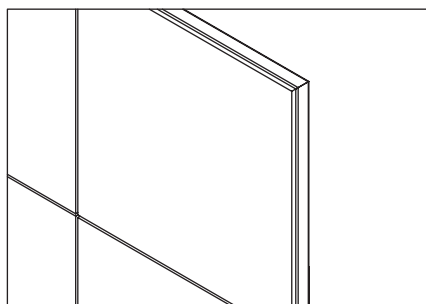


8 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

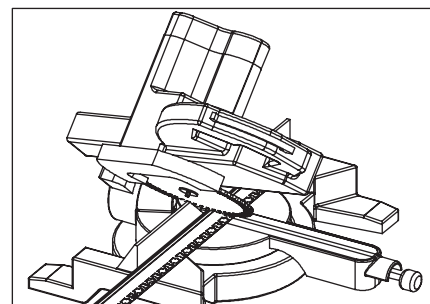

9 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

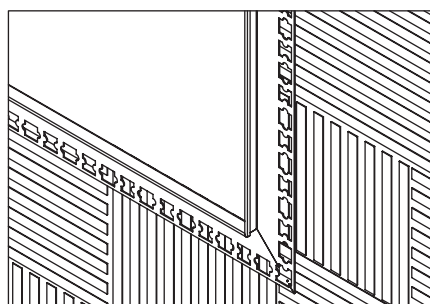

10 Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

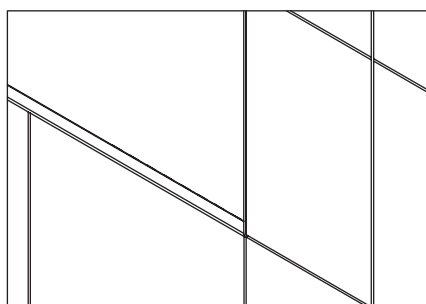

11 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.