

MOX Sistemleri - teknik belgeler

assembly-manual-sole-en.pdf

Teknik çeviri: boyutlar için orijinal çizimlere ve referans sayfalarına bakın.


Kaynak sayfa 1

MOX TABAN MONTAJ KILAVUZU


- 1 Duvara sabitleme parçalarını 50 cm aralıklarla yerleştirin ve vida deliklerinden duvarı işaretleyin.
- 2 Daha önce işaretlediğiniz noktaları delin.
- 3 Açılan deliklere duvar malzemesine göre doğru dübelleri yerleştirin.
- 4 Duvara sabitleme parçalarını 50cm aralıklarla açılan yerlere vidalayın.
- 5 Profili resimdeki gibi duvara sabitleme parçalarına monte edin.
- 6 Profil çivileri ile sabitleme parçası çivilerinin birbirine tam olarak bağlandığından ve profil tabanın zemine sabitlendiğinden emin olun.
- 7 Duvar sabitleme aparatlarını köşelere kapanacak şekilde sabitleyin ve dış köşelerin dönüşünü sağlayacak şekilde köşe birleştirme aparatlarını profillere monte edin.
- 8 Dış köşelerde profillerin ve köşe birleştirme araçlarının birbirine tam olarak sabitlendiğinden emin olun.
- 9 Duvar sabitleme aparatlarını köşelere kapanacak şekilde sabitleyin ve iç köşelerin dönmesini sağlayacak şekilde köşe birleştirme aparatlarını profillere monte edin.
- 10 İç köşelerde profillerin ve köşe birleştirme araçlarının birbirine tam olarak sabitlendiğinden emin olun.
- 11 Duvarın düzgün bir şekilde bitmesini sağlamak için kapak aletlerini profillerle birleştirin.
- 12 Duvar uçlarında profillerin ve kapak aletlerinin birbirine tam olarak sabitlendiğinden emin olun.

Sayfa 1/1


Orijinal çizimler ve referans sayfaları

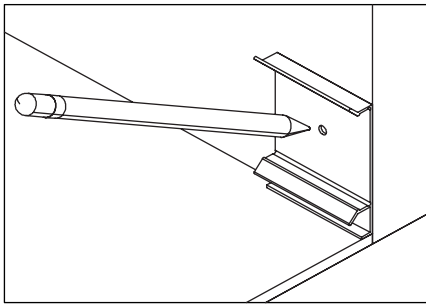


1 Place the wall fixation parts at 50cm intervals and mark the wall from the screw holes.

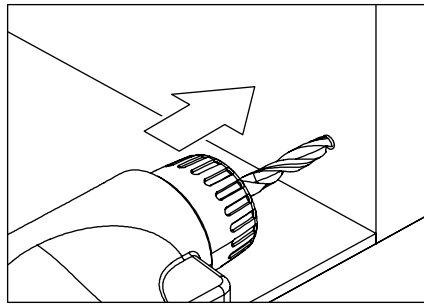


2 Drill the points that you have already marked.

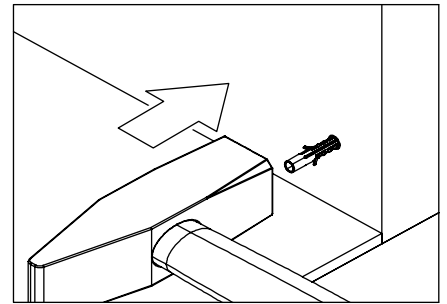


3 Place the correct dowels according to the wall material into the drilled holes.

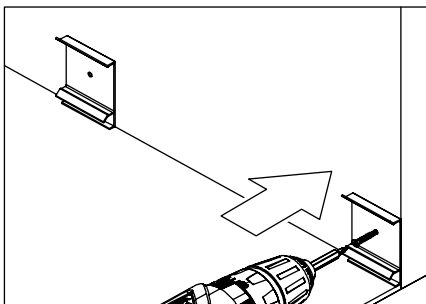


4 Screw the wall fixation parts to the places that are drilled at 50cm intervals.

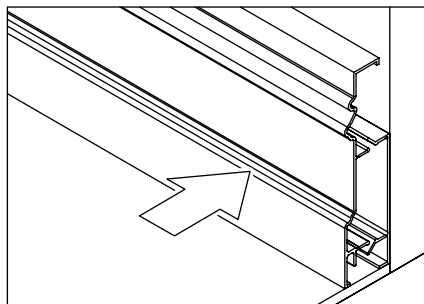


5 Assemble the profile on the wall fixation parts just like in the picture.

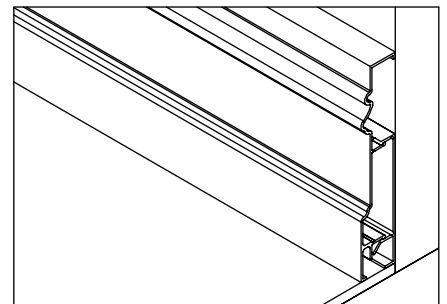


6 Make sure that the profile nails and the fixation part's nails are completely connected to each other and be sure that the profile sole is fixed to the floor.

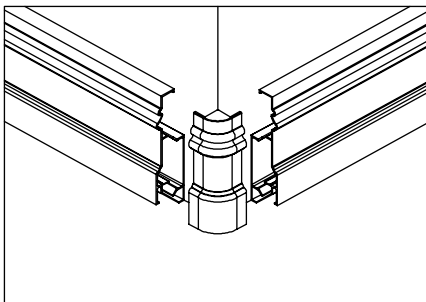


7 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of external corners.

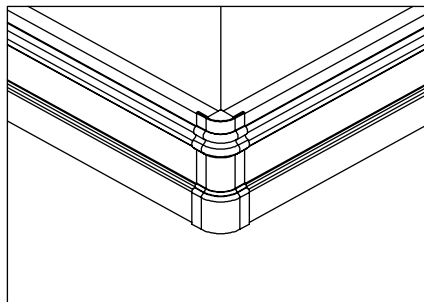


8 Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the external corners.

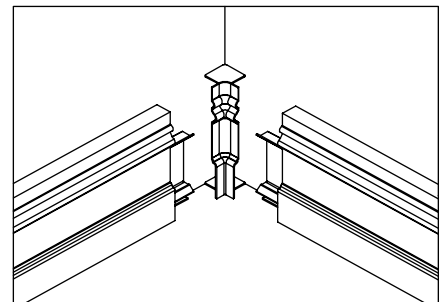


9 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of internal corners.

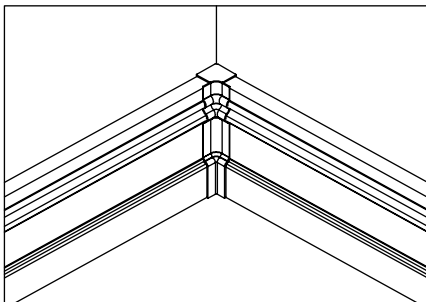

10 Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the internal corners.

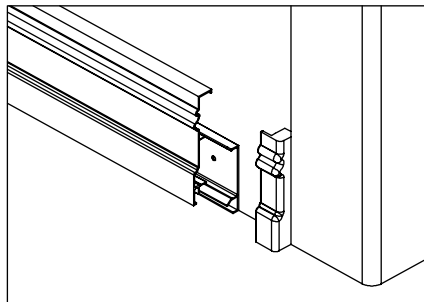

11 Assemble the cap tools with the profiles to ensure the wall ends properly.

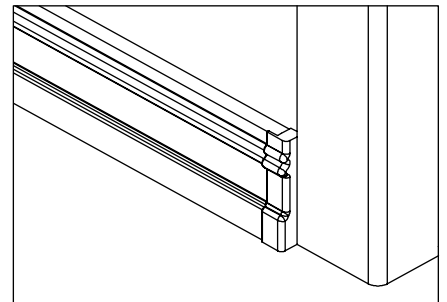

12 Make sure that profiles and cap tools are fixed to each other completely at the ends of the wall.