

MOX Systems - технічна документація

assembly-manual-gravity-en.pdf

Технічний переклад: зверніться до оригінальних креслень і довідкових сторінок щодо розмірів.


Вихідна сторінка 1

КЕРІВНИЦТВО З МОНТАЖУ Gravity


- 1 Виберіть правильний профіль відповідно до товщини плитки.
- 2 Застосуйте з'єднання та відповідно розмістіть анкери профілів.
- 3 Притисніть профіль, поки він не закріпиться на стику.
- 4 Нанесіть шви на місця, де буде укладатися кераміка.
- 5 Покладіть плитки на профіль, переконавшись, що їхні краї підходять до профілю та знаходяться врівень.
- 6 Відріжте профілі під кутом 45 градусів для зовнішніх кутів.
- 7 Вирівняйте профілі по зовнішніх кутах і втисніть їх у стик.
- 8 Покладіть плитки на профіль, переконавшись, що їхні краї підходять до профілю та знаходяться врівень.
- 9 Відріжте профілі 45 градусів для зовнішніх кутів.
- 10 Вирівняйте профілі по внутрішніх кутах і втисніть їх у стик.
- 11 Покладіть плитки на профіль, переконавшись, що їхні краї підходять до профілю та знаходяться врівень.

Сторінка 1/1


Оригінальні креслення та довідкові сторінки

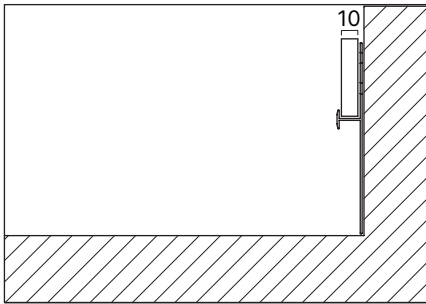


- 1** Pick the correct profile according to the tile thickness.

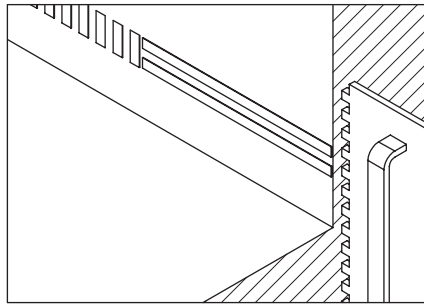


- 2** Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

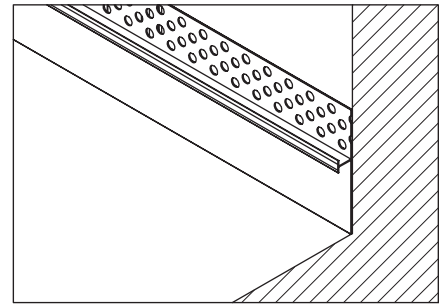


- 3** Press the profile until it is fixed to the joint.

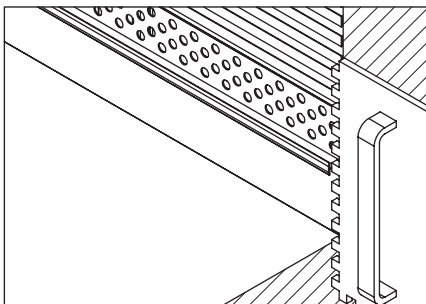


- 4** Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

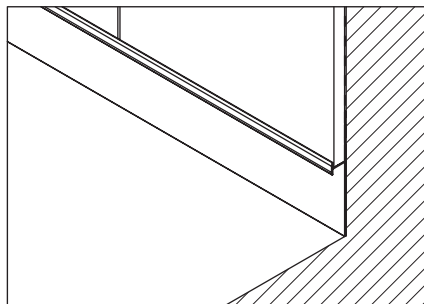


- 5** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

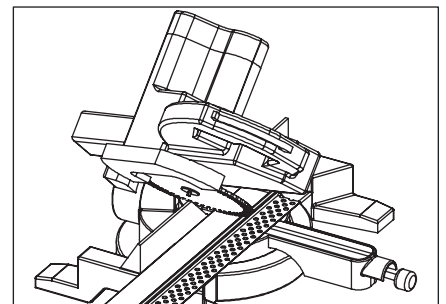


- 6** Cut profiles 45 degrees for external corners.

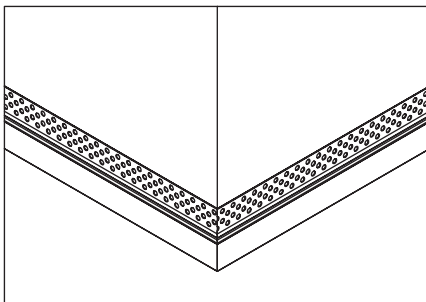


- 7** Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

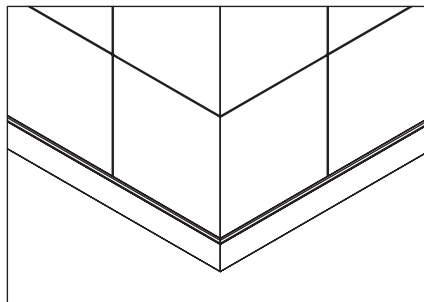


- 8** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

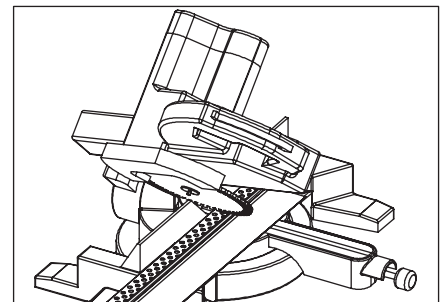

- 9** Cut profiles 45 degrees for external corners.

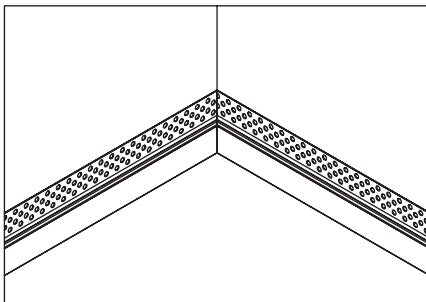

- 10** Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

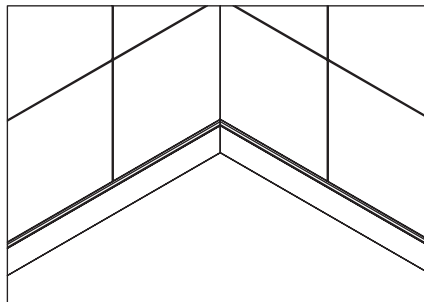

- 11** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.