

MOX Systems - технічна документація

assembly-manual-lato-en.pdf

Технічний переклад: зверніться до оригінальних креслень і довідкових сторінок щодо розмірів.


Вихідна сторінка 1

КЕРІВНИЦТВО З МОНТАЖУ Lato


- 1 Розмістіть елементи кріплення на стіні з інтервалом 50 см і відзначте на стіні отвори для гвинтів.
- 2 Просвердліть точки, які ви вже позначили.
- 3 Встановіть правильні дюбелі відповідно до матеріалу стіни в просвердлені отвори.
- 4 Прикрутіть елементи кріплення до стіни до просвердлених місць з інтервалом 50 см.
- 5 Змонтуйте профіль на кріпильних частинах стіни, як показано на малюнку.
- 6 Переконайтеся, що цвяхи профілю та цвяхи фіксуючої частини повністю з'єднані один з одним, і переконайтеся, що підшва профілю прикріплена до підлоги.
- 7 Прикріпіть інструменти для кріплення до стіни таким чином, щоб вони були закриті до кутів, і з'єднайте інструменти для поєднання кутів із профілями, щоб забезпечити обертання зовнішніх кутів.
- 8 Переконайтеся, що профілі та кутові з'єднувачі повністю прикріплені один до одного зовнішніми кутами.
- 9 Прикріпіть інструменти для кріплення до стіни таким чином, щоб вони були закриті до кутів, і з'єднайте інструменти для поєднання кутів із профілями, щоб забезпечити обертання внутрішніх кутів.
- 10 Переконайтеся, що профілі та кутові з'єднувачі повністю закріплені між собою внутрішніми кутами.
- 11 З'єднайте інструменти для кришки з профілями, щоб переконатися, що кінці стіни належним чином.
- 12 Переконайтеся, що профілі та інструменти для ковпаків повністю прикріплені один до одного на кінцях стіни.

Сторінка 1/1


Оригінальні креслення та довідкові сторінки

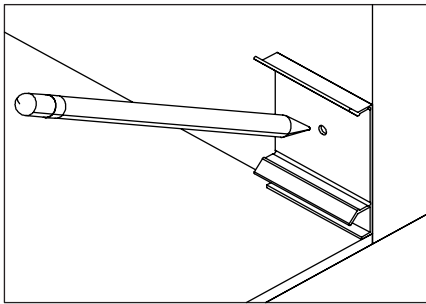


1 Place the wall fixation parts at 50cm intervals and mark the wall from the screw holes.

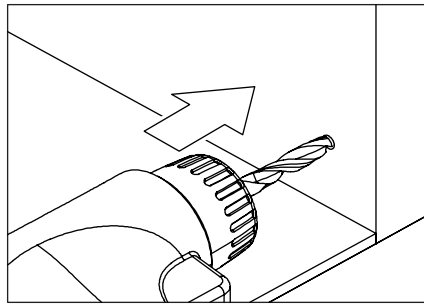


2 Drill the points that you have already marked.

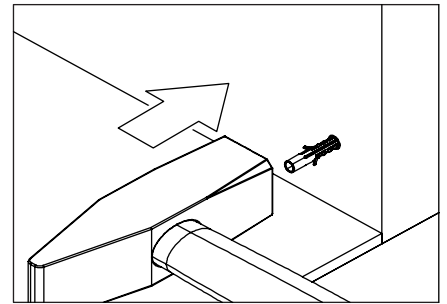


3 Place the correct dowels according to the wall material into the drilled holes.

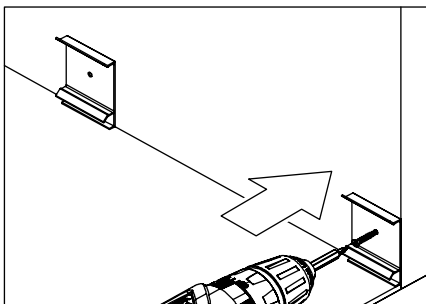


4 Screw the wall fixation parts to the places that are drilled at 50cm intervals.

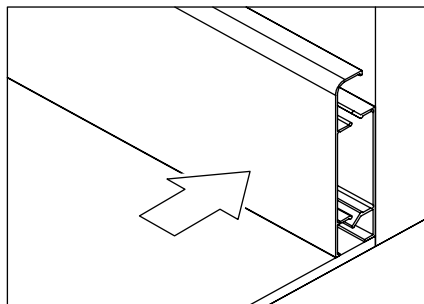


5 Assemble the profile on the wall fixation parts just like in the picture.

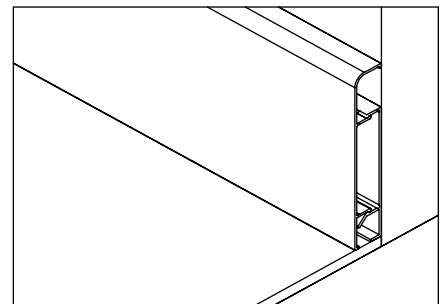


6 Make sure that the profile nails and the fixation part's nails are completely connected to each other and be sure that the profile sole is fixed to the floor.

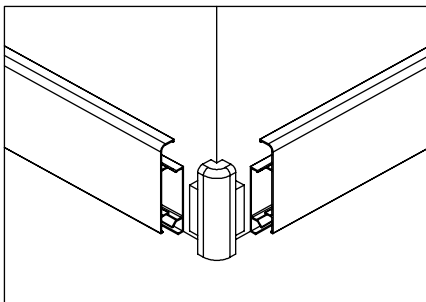


7 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of external corners.

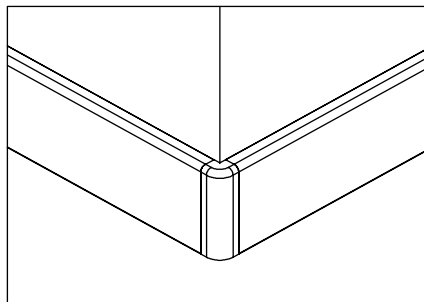


8 Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the external corners.

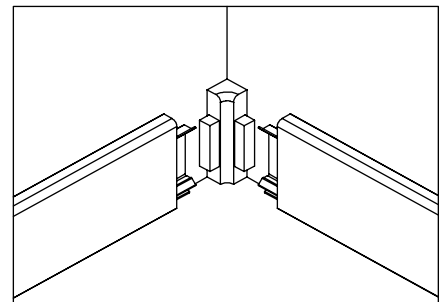


9 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of internal corners.

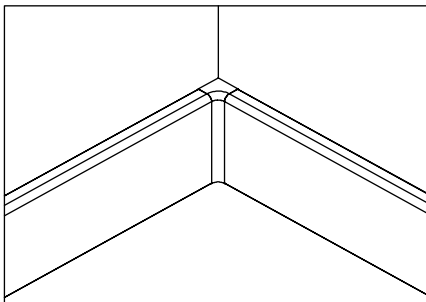

10 Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the internal corners.

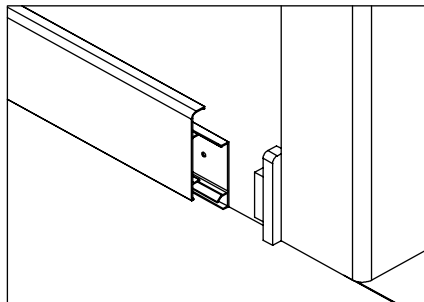

11 Assemble the cap tools with the profiles to ensure the wall ends properly.

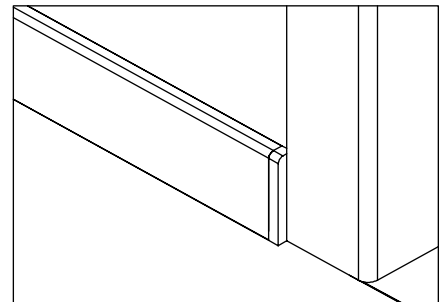

12 Make sure that profiles and cap tools are fixed to each other completely at the ends of the wall.